
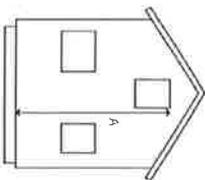
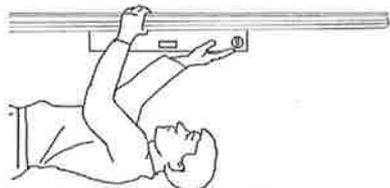
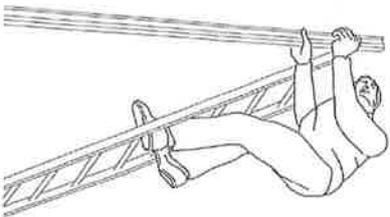


Monterings- og bruksanvisning

PRODUKTBESKRIVELSE:

Brennstigen er en utfelbar redningsstige for ramming fra bygninger i tilfelle brann. Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløssplint/låsesplint, folder stigen seg ut fra ramningspunktet og hell ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utlases separat fra en overliggende etasje. Leveres i enheter med standardlengdene: 2,1 m, 3,9 m og 4,8 m. Enhetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov.

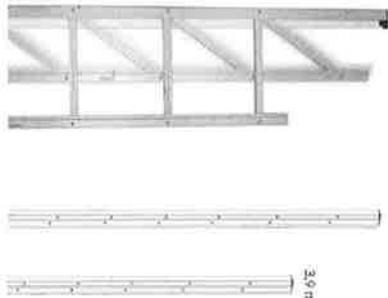

GENERELLE MÅL:
Stigen bør i regel starte fra toppen av vinduet og normalt stoppe fra 0,5 m til 1,0 m over bakkenivå. Se mer utførlig info senere

Stigen skal stoppe min. 50 cm fra underlaget.


HUSMOR VINDU:

Bunnmål: Min. 50 cm fra bakken (i praksis jamt med kleddingen).
Toppmål: Bør være jamt med øverste vannbrøtt eller 135 cm over nedre vannbrøtt, minimum 100 cm.
Avstand til vindu: Maks 35 cm.




VINDU SOM VIPPER PÅ MIDTEN:

Bunnmål og toppmål: som over, men det er en fordel med litt avstand til vinduet. Ideelt avstand til vindu er 30 cm for å plass til hvide og armer idet man tar seg ut.
Her er det meget viktig å lang nok stige forbi vinduet.

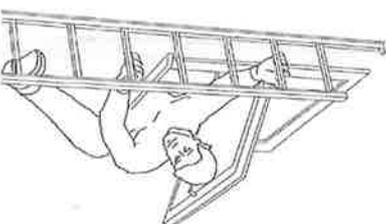


MELLOM 2 VINDUER:

Bunnmål og toppmål: Som over, utstigningsplate: Hvis lang avstand mellom vinduene. Som vist på bilde. Mellom 45-55 cm under vindusprøyingen. Avstand utstigningsplate til stige maks 70 cm.
Håndtak: Anbefalt å bruke håndtak mellom stige og vindu.

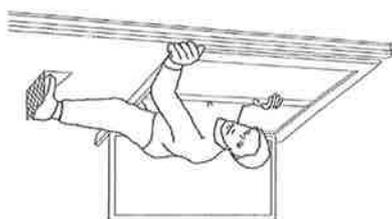



SIDENEGSLETT VINDU MED MIDTSTOPE:

Bunnmål og toppmål: som over. Utstigningsplate: monteres ca 60 cm under vindu, fra midtstøpe og mot stigen. Her er det meget viktig å lang nok stige forbi vinduet. Alternativt: hvis det ikke er mulig å sette stigen på siden kan stigen også plasseres under vinduet. Den bør plasseres under midtstøpen + / - 15 cm.

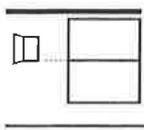

VED BALKONG - AVSTAND 10 CM ELLER 50 CM:

Bunnmål: Min. 50 cm fra bakken (i praksis jamt med kleddingen).
Toppmål: Bør være 135 cm over balkongens rekkverk, minimum 100 cm.
(Ved 10 cm avstand kan man også starte stigen ved toppen av rekkverket. P.S: dette tenger kun med 10 cm avstanden).

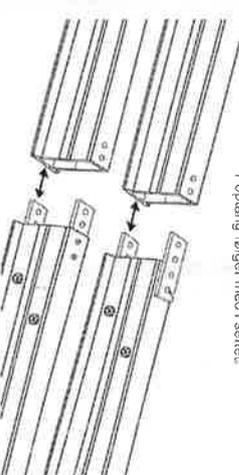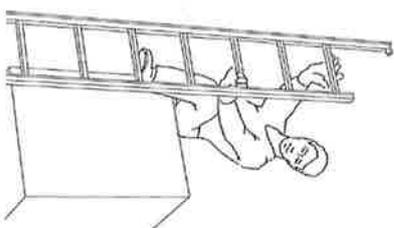

Skjøting av brennstigen

- Skjøtesett inneholder:
- 2 stk. skjøtebraketter
 - 8 stk. popnagler
 - 2 stk. bolter
 - 2 stk. muller
 - 1 stk. stigeinnr.
- Stigen er ferdig hullt for skjøting. Popplang følger med i settet.

MONTERING:

Begynn med å feste en skruve øverst. Deretter bring stigen i lodd og skru i de nedreste skruvestene. Deretter kan resten av skrueene i veggene skrues inn.

UTLØSSPILNTE:

Utløssspilinen er ferdig montert, med wire slik at den kan brukes fra begge sider. Toppløkkene i plast er ferdig montert

