

32001 TB Snøfangersystem for takstein og skifer



Generelle monteringsråd

- For optimalt resultat bør undersiden av steinen slisses for å gi plass til konsollen.
- Tilpass avstanden mellom konsollene slik at de ligger midt i bølgebunnen på taksteinen.
- Pass på at endekonsollene ligger maks. 20cm fra kanten av taket.
- Monter snøfangerne i hele lengder på taket med maks cc-avstand 66 cm.
- Er takets bredde (takfot til møne) mer enn 5 m, må flere snøfangerrekker benyttes.
- Korte snøfangerrekker over f. eks. inngangsparti blir utsatt for større belastning enn produktet er beregnet for, og frarådes.

Normative referanser

TEK17 §10-3

NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008

Sintefs Byggforskserie, Byggdetaljer 525.931 og 471.041


Obligatorisk tilbehør: Gelenderrør

Valgfritt tilbehør: Isstoppere (bestilles separat)


Verktøy: Drill med 8mm sekskanthylse



1
Fest et bord like tykt som lekten*, 10-12 mm fra bakkant av steinen, langs hele taket.

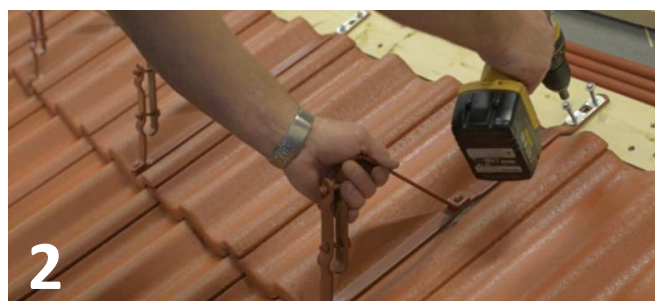

2
Skru konsollen fast i bordet med de ferdig påmonterte skruene.

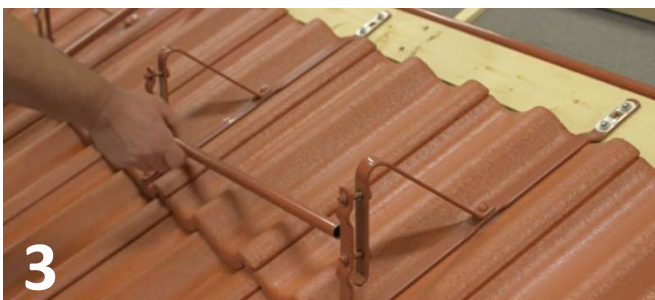

3
Tre rørene inn etter hvert som du monterer konsollene, og koble de sammen.



4
Stram skruene, den nederste først, slik at rørene sitter godt fast i konsollen.

* Merk at tykkelse på bordet som regel er lik lektene, men kan variere med tykkelse på steinen.

Produsent:

TB Taksikring AS, Håvundvegen 278, Skien,
www.tbaksikring.no, post@tbaksikring.no



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK